

## BOSCH - programma scambio



A



B

Codice	Pos.	Descrizione	V	Applicazione
18202	A	Scheda trazione	72-80	Om
18204	B	Scheda sollevamento	72-80	Om

## BT- TOYOTA



A



B

Codice	Pos.	Descrizione	Applicazione
66238	A	Tastierino accesso timone	Bt (LPE-LWE-OSE-OME-P20-P24-RR-SWE-S10-S12-S16-W18)
16478	B	Scheda comando marcia	Toyota (serie 5, 6, 7)

## CESAB



A



B



C



D



E

Codice	Pos.	Descrizione	Applicazione
16740	A	Scheda temporizzatrice	ECO B /C /D, ECO KD
16901	B	Scheda interconnessione	ECO KD
63228	C	Scheda interconnessione	ECO KD
63495	D	Scheda logica	ECO KD
63550	E	Scheda servizi	BLITZ

## CURTIS



Codice	Pos.	Descrizione	V	A
58027	A	Impianto comando 1207A-4118	24	250
58138	B	Impianto comando 1243-4224	24-36	200
58136	C	Programmatore universale 1311-4401 con cavi (RJ11 e molex)		

## GENERAL ELECTRIC



Codice	Pos.	Descrizione	V	App.
60019	A	IC3645CPM1RDA2	48-144	Om
62011	A	IC3645CPM1TDF4	72-84	Lugli
62004	A	IC3645CPM1RDB2	48-144	Lugli
60028	B	EV1 IC3645OSCASM 2W9	24-84	Lugli, Om
60029	B	EV1 IC3645OSCASM 5T9	24-84	Lugli, Om
16424	C	EV100 IC3645LXCD1OSCASM ZH	24-84	Hyster
60059	C	EV100 IC3645EVOSCASM T1	24-84	Om
62037	C	EV100 IC3645LXCD1OSCASM ZM	24-84	Lugli
62038	C	EV100 IC3645LXCD1OSCASM ZP	24-84	Lugli
58802	C	EV100 IC3645OSCEVOSCASM T6	24-84	Yale
58803	C	EV100 IC3645LXCD1OSCASM DT	24-84	Yale
62017	D	EV10 171B3920G3	36-84	Lugli, Om
16422	E	IC3645SR4T404N11	48	Hyster
62069	F	IC3645SR4R404U2	48	Lugli

N.B. Per le schede e impianti General Electric è attivo il servizio riparazioni

## GENERAL ELECTRIC



A



B



C



D

Codice	Pos.	Descrizione
62035	A	Consolle LX
62059	B	Cavo per G.E. EV 100 (connettore 14 poli)
62063	C	Cavo consolle (connettore 8 poli)
62086	D	Cavo per G.E. SEM (connettore 12 poli)

## JUNGHEINRICH - programma scambio



A



B



C



D



E

Codice	Pos.	Descrizione	V
57703	A	Impianto comando 1M3500	24
57598	B	Scheda comando 1M3500	24
57680	C	Impianto comando 1M2000	24
57814	D	Impianto comando Micropuls 526F	
68227	E	Impianto elettrico AS2409IK	24

## LINDE



Codice	Pos.	Descrizione	V	Applicazione
17062	A	Scheda acceleratore		Matr: 322-324-325
62761	B	Scheda sterzo	48-80	Matr: 322-324-325
62729	C	Scheda trazione	24-80	Matr: 322-324-325
65347	D	Scheda sterzo	24-48	Matr: 113-143-322- 324-328
65753		Scheda sterzo	80	Matr: 337
65479	E	Modulo di potenza	80	Matr: 336-337
65764	F	Scheda timone		Matr: 131- 132-133-141- 145-360-362- 365-367-372- 375-377-379
65769	G	Scheda sollevamento elettronico		Matr: 322- 324-325
66390	H	Tester Diagnosi versione master (elettrici)		

## LINDE - programma scambio



A



B



C



D



E



F



G



H

Codice	Pos.	Cod. nuovo	Cod. AT	Descrizione impianto
66401	A	3903608801	3903609801	Comando sterzante
66402		3903608805	3903609805	Comando sterzante
66403	B	3903605011	3903609911	FE E12/15 BR 324
66404		3903605013	3903609913	HE 48V
66405		3903605014	3903609914	FE E16 BR 324
66411		3903605041	3903609941	HE 24V LDC
66415		3903605091	3903609991	HE E14/16 335 LCM
66416		3903605304	3903609304	HE 336 m KU
66425		3903605387	3903609387	HE / 324-02
66406	C	3903605019	3903609919	HE 24/48V LTM
66407		3903605028	3903609928	FE 12/15 LTM
66408		3903605029	3903609929	FE 16 LTM
66414		3903605086	3903609986	HE 113 MFL LTM
66409	D	3903605032	3903609932	FE LTM A
66410		3903605034	3903609934	FE LTM A
66412	E	3903605075	3903609975	FE 80V LCM
66413		3903605076	3903609976	FE 48N LCM
66417		3903605325	3903609325	FE 336-01
66418		3903605800	3903608300	LDC 20 FE335
66419	F	3903608654	3903609602	FE LDC25 A
66420		3903608655	1493609601	FE LDC25 B
66421		3903608660	3903609660	FE LDC25
66422	G	3903605377	3903609377	LDC 30 / 335-02
66426		3903605837	3903608337	LDC 33 / 336-02
66423	H	3903606109	3903609109	LLC 30 / 335-02
66424		3903605357	3903609357	LLC 30 / 335-02
66427		3903606102	3903609102	LLC 33 / 336-02

## OM-PIMESPO



A



B



C



D



E

Codice	Pos.	Descrizione	Applicazione
60732	A	Scheda comando	ETN
60691	B		ETN, TL16, TLA16, TSX (fino a 1999)
15000	C		TSC
60209	D		TN20, CN13-16, CNS13-16-20
60330	E		Scheda sicurezza

## OM-PIMESPO - Servizio riparazione



Impianto SME FASE



Impianto SME Mono



Impianto SME Bimotore



Impianto potenza Zapi Om XE12/15/18/20 AC



Impianto AC3 Zapi Om E20/25/30 AC



Impianto AC2 Zapi Om E20/25/30 AC

N.B. Quelli rappresentati sono soltanto alcuni esempi delle riparazioni possibili, contattateci per ulteriori richieste

## SEVCON



A




B



C

Codice	Pos.	Descrizione	Note	V	Applicazione
16707	A	Scheda trazione		24-36-48-72-80	Cesab (Eco/C,Eco/D,Eco/E)
60726	A	Scheda sollevamento		36-48	Om-Pimespo (Rtl,Rtn,Thesi)
18320	B	Scheda trazione 104FM	programma scambio	36-72	Cesab (Eco D/H/L/P)
63219	C	Scheda trazione 107FM/R	riparazione	48-72-80	Cesab (Eco/KD)
63306	C	Scheda trazione 107FM/BY	riparazione	48-72-80	Cesab (Eco/KD)

## STILL - WAGNER

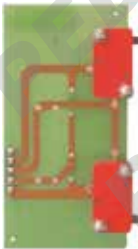

A



B



C



D

Codice	Pos.	Descrizione	Applicazione
58038	A	Scheda (comando sollevamento testata) timone	Ega-Egn Egu-Egv/S
58009	B	Scheda timone a 2 micro	Ega-Egn elettronico-Egu
58087	C	Scheda timone a 5 micro	Egu elettrico (1° Serie)
58125	D	Scheda timone a 5 micro	Egu-Egu/S (Egu 16, Egu18, Egu 20, Egu 20/S)

## STILL



A



B



C



D



E



F



G



H



I



L



M



N

Codice	Pos.	Descrizione	Applicazione
16015	A	Scheda sensore di corrente	R20 (1° serie)
18844	B	Scheda sensore di corrente	R20 (2° serie)
18845	C	Scheda sensore di corrente	R50
15587	D	Scheda trazione	R50
15862	E	Impianto sterzo	R50
15591	F	Scheda trazione	R60
18555	G	Scheda sterzo	R60
16278	H	Scheda sollevamento	R60 (1° serie)
18586	I	Scheda sollevamento	R60 (2° serie)
18563	L	Scheda trazione	R70
18650	M	Stadio finale	R70
18881	N	Scheda sollevamento	R20



## VARIE



A



B

Codice	Pos.	Descrizione	V
15008	A	Scheda carica batteria	24-80
15003	B	Scheda temporizzatore servosterzo	24-80

# PEDOL

[www.pedol.com](http://www.pedol.com)

## **Fratelli Pedol s.p.a**

### **Sede legale, produzione cabine, marmitte e paraurti**

Via Fabbri, 10 - Z.I. Campidui  
31015 Conegliano (Treviso)  
Tel. +39 0438 450952  
Fax +39 0438 450979

[info@pedol.com](mailto:info@pedol.com)

### **Sede commerciale Conegliano**

Via dell'Industria, 29  
31015 Conegliano (Treviso)

### **Ricambi carrelli elevatori**

**Tel. +39 0438 411884**  
**Fax +39 0438 411015**

### **Ricambi auto/ elettromeccanica**

Tel. +39 0438 32941  
Fax +39 0438 411015

### **Sede commerciale Bellusco**

Via Ornago, 27  
20040 Bellusco (Milano)

### **Ricambi carrelli elevatori**

Tel. +39 039 6883373  
Fax +39 039 6202105